

Lange indkørsler

Har du en lang indkørsel, kører skraldebilen kun ind til din ejendom, hvis indkørslen opfylder følgende:

- Indkørslen er egnet til kørsel med skraldebiler.
- Indkørslen har en bredde og en frihøjde, så skraldebilen uden problemer kan komme frem.
- Skraldebilen kan uden problemer vende på gårdspladsen eller i indkørslen.
- Indkørslen er ryddet for sne, og den er gruset eller saltet i glat føre.

OBS!

Opfylder din indkørsel ikke kravene? Ønsker du ikke, at skraldebilen kører på din indkørsel?

Så kan du indrette en standplads højst 20 meter fra offentlig vej. Her skal de almindelige krav til standplads og adgangsvej overholdes.


Næstved Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon 5588 6180
affald@naestved.dk
www.naestved.dk/affald

Koteletgrunde

Bor du på en koteletgrund, må der højst være 5 meter fra affaldsbeholder eller sækkestativ til det sted, hvor koteletbenet går over i selve grunden.

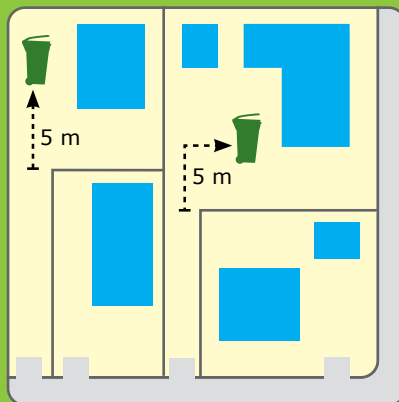

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om affaldsordningerne i Næstved Kommune på vores hjemmeside www.naestved.dk/affald. Her kan du også bestille mere materiale, se de aktuelle priser og se, hvornår vi henter affald hos dig.

Hvis du ikke har adgang til internet, kan du hente trykt informationsmateriale om vores affaldsordninger i BorgerServicecentrene.

© www.tankegang.dk 22437 04/10

STANDPLADS OG ADGANGSVEJ

– læs kravene her i pjecen



NÆSTVED



Generelt

»Standpladsen« er det sted, hvor du har dine affaldsbeholdere eller dit sækkestativ, og det er der, skraldemanden henter dit affald og dit genbrug.

»Adgangsvejen« er strækningen fra standpladsen til dit skel ud mod vejen.

Standpladsen og adgangsvejen skal opfylde en række krav. Kravene er lavet for at skåne skraldemanden for tunge løft og belastninger af ryggen. Kravene tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets regler At-anvisning 4.1.0.1 og At-vejledning D.3.1.

Det er dit ansvar, at forholdene på din ejendom er i orden.

Dispensation

Kan du ikke opfylde kravene til standpladsen eller adgangsvejen, kan du søge dispensation til at stille beholdere eller sække ud til vejen på afhentningsdagen.

Kontakt os på
e-mail affald@naestved.dk
telefon 5588 6180
eller skriv til
Næstved Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Standplads

Dine beholdere og sækkestativer skal stå sammen på standpladsen.

Standpladsen skal opfylde følgende krav:

- Standpladsen skal være stor nok til, at beholderne kan vendes uden problemer og til, at der kan stå en sækketrølle ved siden af sækkestativet.
- Standpladsen skal være i niveau med det omliggende terræn.
- Underlaget skal være stabilt og plant med en belægning af for eksempel asfalt, fliser eller beton.
- Der skal være en frihøjde på mindst 2,2 meter over standpladsen.
- Der skal være en god belysning på standpladsen.
- Håndtagene på beholderne skal vende udad mod skraldemanden.
- Standpladsen skal være ryddet for sne, og den skal være gruset eller saltet i glat føre.

Adgangsvej

Adgangsvejen skal opfylde disse krav:

- Adgangsvejen må højst være 20 meter lang.
- Adgangsvejen skal være frit tilgængelig.
- Underlaget skal være stabilt og plant med en belægning af for eksempel asfalt eller fliser.
- Der skal være en frihøjde på mindst 2,2 meter over adgangsvejen.
- Grene eller lignende må ikke række ind over adgangsvejen.
- Adgangsvejen skal være så bred, at skraldemanden uden problemer kan køre med sækketrøllen eller beholderen.

- Adgangsveje under 5 meter må højst falde eller stige med 14,3 centimeter pr. meter.
- Adgangsveje over 5 meter må højst falde eller stige med 10 centimeter pr. meter.
- Gadeporte og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.
- Adgangsvejen skal være ryddet for sne, og den skal være gruset eller saltet i glat føre.
- Der skal være en god belysning på adgangsvejen.

Sørg desuden for at holde hunde inden døre, når beholdere eller sække bliver tømt.

